

CafeRomatica

Fulldautomatisk espressomaskine

Brugermanual

Oversættelse: rigtigkaffe.dk


NICR8..

DK





NIVONA

A passion for coffee.

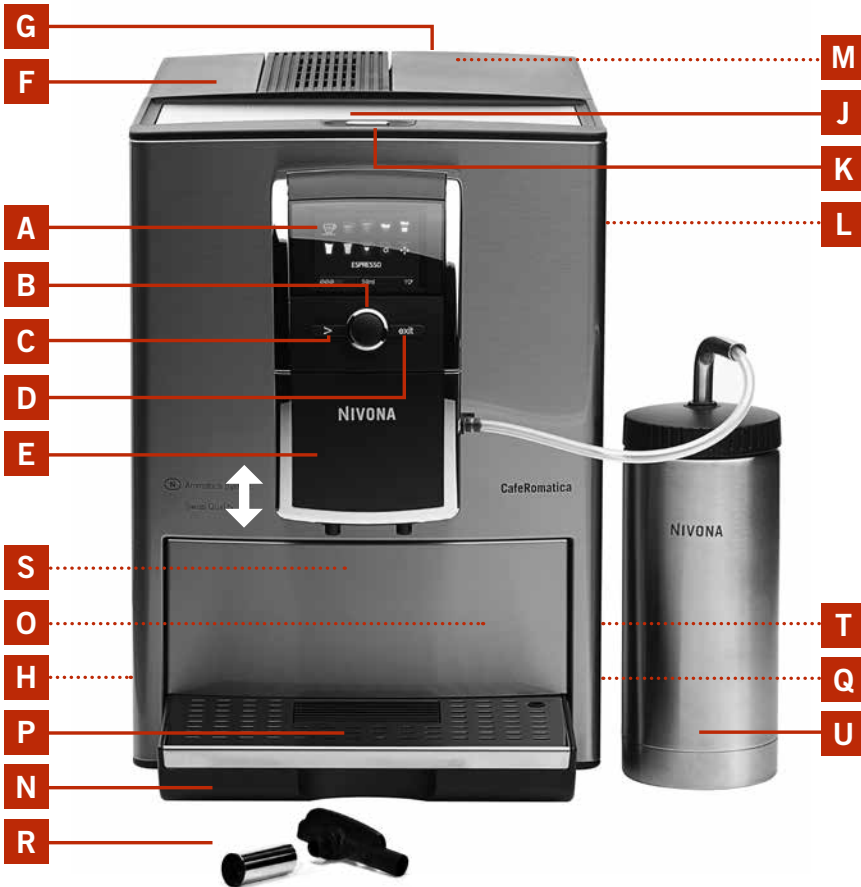

- A** Display
(hovedmenu)
- B** Drejeknap
- C** > Knap
- D** Exit knap
- E** Justerbart kaffeudløb
- F** Låg til vandtank
- G** Låg til bønnebeholder (indeni)
- H** Tænd/sluk knap
- J** Kopholder
- K** Kopvarmer
(Kun 858)
- L** Servicedør
- M** Låg til vandtank (indeni)
- N** Drypbakke
- O** Kaffegrums beholder
(indeni)
- P** Rist
- Q** Hjul
(bagerst)
- R** Mælkeskummer dele
- S** Skuffe
(drypbakke mm. indeni)
- T** Ledning
(Bagpå maskinen)
- U** Mælkebeholder
(Rustfrit stål: 858. Plastik: 848)

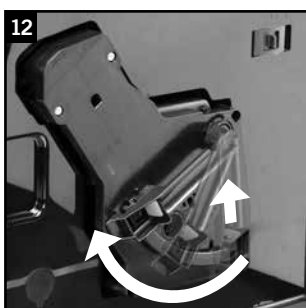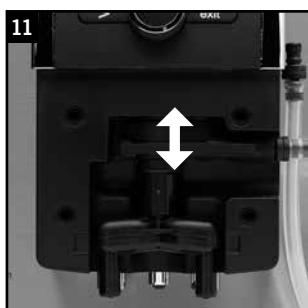

Kære kunde

Tillykke med og tak fordi, du har valgt et kvalitetsprodukt fra NIVONA.

Gem venligst denne manual til senere brug.

Nyd din kaffe og kvaliteten på din nye NIVONA maskine.

Købt hos

Dato

- Brug kun den integrerede kaffekværn til ristede bønner, aldrig andre fødevarer! Anvend ikke grønne bønner, aromatiserede og smagstilførte bønner.

⚠ Advarsel: Reparationer på elektriske apparater må kun foretages af en professionel! Forkerte reparationer kan medføre alvorlig fare for brugeren! Hvis apparatet anvendes eller vedligeholdes forkert bortfalder garantien!

⚠ Advarsel: Brug af tænd/sluk-knappen (fig.1 / J) under brygningen kan beskadige apparatet! Sluk først for apparatet, når brygningen er færdig.

⚠ Advarsel: Risiko for forbrænding! Ved brug af damp eller varmt vand-funktionen, kan varmt vand sprøjte fra kaffeudløbet.

2. Første opstart

2.1. Kom godt i gang

→ Pak apparatet og alle tilhørende elementer ud.

Følgende er inkluderet i pakken:

- Brugermanual
- Garanti
- Måleske
- To rengøringstabletter
- Et Nivona Claris filter
- En teststrip til test af vandhårdhed
- Mælkebeholder (Kun 848 og 858)

i Bemærk: Hvis maskinen skal til service bør den sendes i original emballage. Det anbefales at gemme emballagen.

- Placer maskinen på en plan overflade
- Tilslut maskinens ledning til en stikkontakt.
- Maskinen er udstyret med ledningsoprul, så evt overskydende ledning kan rulles op bagpå maskinen.

2.2. De vigtigste funktioner

Din NIVONA kaffemaskine gør det muligt at brygge kaffe i henhold til dine individuelle behov. De vigtigste funktioner og hvordan man bruger dem er identiske for de fleste af kaffespecialiteter.

- **Drejeknap (Fig. 1 / B):** Ved at dreje på knappen kan den indstillede værdi ændres. Ved at trykke på drejeknappen bekræftes værdien.
- **> Knap:** Ved at trykke på > knappen flyttes menuen til næste punkt.
- **Exit knap:** Ved at trykke på Exit knappen går man et skridt tilbage i menuen. En påbegyndt brygning kan desuden stoppes ved at trykke på Exit knappen.
- Højdejusterbart kaffeudløb (fig. 1 / E): udløbet kan justeres, så det passer til dine kopper, ved at skubbe den op eller ned.

2.3. Påfyldning af vand og bønner

→ Åbn dækslet til venstre (fig 1 / F), fjern vandbeholderen (fig 2) og skyl den med rent, koldt vand.

→ Fyld vandtanken til MAX og sæt den tilbage i maskinen.

⚠ OBS: Brug kun koldt, rent vand i vandtanken. Brug aldrig danskvand eller andre væsker.

→ Åbn dækslet til højre (fig 1 / G) og fjern låget til bønnebeholderen.

→ Fyld med friske, ristede kaffebønner. Brug ikke grønne eller smagstilførte bønner

→ Sæt låget på og luk dækslet igen

⚠ OBS: Brug aldrig kaffebønner, der er behandlet under eller efter ristning med sukker eller lignende. Dette kan skade kværnen, og reparationen er ikke dækket af garantien.

2.4. Første opstart

→ Tænd for apparatet med tænd / sluk-kontakten (fig. 1 / H).

Indstil sprog

→ Drej drejeknappen for at vælge sprog.

→ Tryk på drejeknappen for at bekræfte din indstilling.

Displayet vil nu skrive "Indsæt filter?"

2.4.1 Brug af apparatet med filter

Inkluderet i kassens indhold er et Nivona Claris filter. Ved brug af dette filter, skal maskinen afkalkes mindre hyppigt, da filteret blødgør vandet apparatet.

→ Drej drejeknappen til "Installer filter? J a "for at fortælle maskinen, at et filter er i brug.

→ Tryk på drejeknappen. Displayet viser "Indsæt filter"

→ Tøm vandbeholderen (fig. 1 / F og 2) og skru forsigtigt filteret fast i bunden af vandtanken ved hjælp af måleskeens ende (fig 4).

⚠ OBS: Overspænd ikke filteret

→ Fyld vandtanken med rent vand og sæt den tilbage i maskinen.

→ Placer en stor beholder (min. 0,5 L) under kaffeudløbet (fig 1 / E) og tryk på drejeknappen.

Systemet skylles nu igennem. Displayet viser teksten "Filter skylles".

→ Vent indtil, der ikke kommer mere vand ud af kaffeudløbet.

Displayet viser nu "NIVONA"

Efterfulgt af "Skyl".

→ Tryk på drejeknappen.

Displayet skriver nu "System skylles".

Når maskinen har opnået den rette temperatur, vil hovedmenuen vises på displayet. Maskinen er nu klar til brug.

Den første kop: når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå "Påfyld bønner" på displayet og der vil ikke brygges kaffe.

→ Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Processen vil nu gentages.

i Bemærk: Hvis du bruger et filter og har aktiveret det i maskinen, vil vandhårdheden automatisk sættes til 1. Maskinen skal afkalkes mindre hyppigt - dog skal der altid afkalkes, når maskinen beder om det og altid med FILTERET FJERNET. Filteret skal kasseres efter ca. 50 L vand (se filterskift i kapitel 3.1)

! Bemærk: Selv om displayet ikke skriver "Please Change Filter", bør det altid gøres efter max to måneder, hvis maskinen ikke bruges regelmæssigt (se kapitel 5.8).

2.4.2 Brug af apparatet uden filter

Hvis du foretrækker at bruge maskinen uden filter vælges "Filter Installeret? Nej". Dette er vigtigt, da maskinen skal afkalkes oftere afhængigt af vandhårdheden.

→ Drej drejeknappen over på "Filter installeret? Nej".

→ Tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen.

Displayet viser nu niveauet for vandhårdhed.

i OSB: de indre rør kan være tomme, når maskinen startes op. Displayet vil vise "Please Fill".

→ Placer en stor beholder (min. 0,5 L) under kaffeudløbet (fig 1 / E)

→ Tryk på drejeknappen.

Systemet fyldes med vand, som kan komme ud af kaffeudløbet (fig 1 / E).

Displayet vil vise "Please Rinse", når maskinen har nået den rette temperatur.

→ Tryk på drejeknappen

System fyldes nu med vand.

2.4.3. Justering af vandets hårdhed

Maskinen skal afkalkes jævnlige, afhængigt af vandhårdheden i dit område. For at systemet kan indikere, hvornår afkalkningen skal foretages, er det vigtigt, at du indstiller den korrekte hårdhedsgrad **før første brug**.

Niveau 3 er standardindstillingen fra fabrikken.

Test vandhårdheden med den medfølgende strip.

→ Dyp teststrip'en i vand og ryst den let.

→ Efter ca. 1 minut vil du kunne læse resultatet ved at tælle de røde prikker på strimlen.

→ De forskellige niveauer er som følger:

Test strip / hårdhedsgrad

1 rød prik / 1-7° = Niveau 1

2 røde prikker / 8-14° = Niveau 2

3 røde prikker / 14-21° = Niveau 3

5 røde prikker / >21° = Niveau 4

i Hvis test strip'en ikke viser røde prikker, sættes vandhårdheden til niveau 1.

Sådan indstilles vandhårdheden:

→ Drej drejeknappen over på den korrekte hårdhedsgrad.

→ Tryk på drejeknappen for at bekræfte

Displayet viser NIVONA

Displaet viser "Skyl venligst"

→ Tryk på drejeknappen. Displayet viser "System is Cleaning".

Systemet fyldes nu med vand og varmes op.

Når maskinen er klar til brug vil hovedmenuen vises på displayet.

Den første kop: når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå "Refill Beans" på displayet og der vil ikke brygges kaffe.

→ Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

2.5. Tænd apparatet

Når du har indstillet maskinen første gang, gøres følgende for at tænde maskinen

→ Tænd for apparatet ved hjælp af tænd / sluk-knappen (fig. 1 / H).

Displayet viser "NIVONA, SYSTEM varmer op".

Når maskinens rette temperatur er nået, viser displayet "Skyl venligst".

→ Tryk på drejeknappen.

Systemet skylles igennem, og maskinen er klar til brug. Displayet viser hovedmenuen (fig. 1 / A).

i Tip: Hvis maskinen ikke anvendes i en længere periode, skal den slukkes ved hjælp af tænd / sluk-knappen (fig 1 / J.). Træk ledningen ud af stikkontakten.

i Tip: maskinen er forprogrammeret for alle typer kaffe- og mælkedrikke, så du kan brygge din første kop kaffe med det samme (se kapitel 4).

2.6. Forvarming af kopper (Kun 858)

Nivona CafeRomantica 858 kommer med en aktiv kopvarmer.

→ Tryk på knappen (fig. 1/K) for at tænde for kopvarmeren. Maskinen skal være tændt for dette.

Displayet skriver "Kopvarmer tændt".

→ Ved at trykke på knappen igen (fig. 1/K) slukkes kopvarmeren.

Displayet visor nu "Kopvarmer slukket"

👍 Tip: forvarm kopperne, som du ønsker det. **Note:** Hvis maskinens Auto On funktion er aktiveret **i kan kopvarmeren også tændes i denne proces. (Se 3.6.)**

2.7. ECO mode

Hvis drejhjulet eller knapperne ikke anvendes i en længere periode, vil maskinen automatisk gå i ECO mode. Displayet viser nu teksten "Energibesparing".

→ Drej på drejhjulet eller tryk på en knap, for at skifte tilbage til maskinens standard mode.

Displayet viser hovedmenuen.

3. Grundlæggende indstillinger

 **Tip:** maskinen er forprogrammeret for alle typer kaffe- og mælkedrikke, så du kan brygge din første kop kaffe med det samme (se kapitel 4).

- For at tilpasse grundindstillingerne drej da drejeknappen over på "Indstillinger" i hovedmenuen.
- Tryk på drejeknappen for at åbne menuen "Indstillinger".
- Vælg menupunktet, som du ønsker at ændre ved at dreje på drejeknappen.
- Åbn den valgte menu ved at trykke på drejeknappen.
- Drej på drejeknappen for at ændre indstillingen.
- Tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen.
- Ved at trykke på Exit knappen går du et trin tilbage i menuen.

3.1. Indstilling af maskinen til brug med eller uden filter

- Drejeknappen drejes over på "Indstillinger".
- Tryk på drejeknappen for at åbne menuen "Indstillinger".
- Drej drejeknappen over på "Filter".

Brug maskinen med filter: følg proceduren i 2.4.1.

Brug maskinen uden filter: følg proceduren i 2.4.2.

- Tryk på Exit knappen for at forlade menuen.

3.2. Indstil vandhårdheden

- Drejeknappen drejes over på "Indstillinger".
- Tryk på drejeknappen for at åbne menuen "Indstillinger".
- Drej drejeknappen over på "Vandhårdhed".

Følg proceduren i 2.4.3.

- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu using the **exit** button.

3.3. Indstil temperaturen

Du kan indstille temperaturen til "Normal", "Høj", "Maximum" eller "Individuel". Maskinens fabriksindstillinger er sat til "Høj". Hvis temperaturen ændres her vil det gælde for alle kaffedrikke.

Du kan vælge at sætte temperaturen for hver kaffedrik til "Individuel" (se herunder). Indstil temperaturen til "Individuel" som følger.

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk for at åbne menuen.
- Drej drejeknappen over på "Temperatur" og tryk for at åbne menuen.
- Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling.
- Tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen.

Displayet viser nu alle indstillinger.

- Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at trykke på Exit knappen.

3.4. Vælg sprog

- Sproget ændres ved at dreje drejeknappen over på "Indstillinger".
- Tryk på drejeknappen for at åbne menuen "Indstillinger".
- Drej drejeknappen over på "Sprog". Tryk på drejeknappen for at åbne menuen.
- Ved at dreje på drejeknappen kan du vælge det ønskede sprog.
- Tryk på drejeknappen for at bekræfte det valgte sprog.
- Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at trykke på Exit knappen.

3.5. Indstil tid

3.5.1. Auto-off

Denne funktion lader dig vælge, hvornår maskinen skal slukke af sig selv efter sidste brug. Standardindstillingen er 10 minutter.

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Tider" og tryk på knappen.
- Vælg "Auto-off kl." og tryk på knappen.

Displayet viser de tilgængelige autosluk intervaller.

- Drej drejeknappen over på den ønskede tid, og tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen.

- Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at trykke på Exit knappen.

3.5.2. Auto-tænd

Maskinen kan indstilles til at tænde af sig selv på et bestemt tidspunkt, fx så den er klar til morgenkaffen.

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Tider" og tryk på knappen.
- Vælg "Auto-on kl." og tryk på knappen.

- Drej drejeknappen over på den ønskede time
- Drej drejeknappen over på det ønskede minuttal

Indstillingen er nu gemt og maskinen vil fremover tænde på det ønskede klokkeslæt.

 **OBS:** Hvis apparatet er taget ud af stikkontakten eller der er sket en strømafbrydelse, skal auto-on tiden indstilles igen.

Når tiden er indstillet, viser displayet "Auto tænd indstilling". Indstil den automatiske tænd funktion sådan:

- Drej drejeknappen over på "Timer" og tryk.
- Drej drejeknappen over på "Minutter" og tryk.

Auto-tænd funktionen er nu gemt og vises på displayet.

- Tryk på knappen EXIT flere gange for at forlade menuen.

Sådan slås Auto-tænd funktionen fra:

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Tider" og tryk på knappen.
- Vælg "Auto-on kl." og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Deaktiver" og tryk på knappen.

Auto-tænd funktionen er nu deaktiveret.

- Tryk på knappen EXIT flere gange for at forlade menuen.

3.6 Indstilling af automatisk kopvarmer (Kun model 858)

Med denne funktion, vil kopvarmeren automatisk blive tændt, når maskinen tændes, hvis indstillingen "Kopvarmer Auto-tænd" er indstillet sammen med maskinens Auto-tænd funktion. Kopvarmeren kan manuelt tændes og slukkes med knappen på toppen af maskinen (fig. 1 / K).

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Kopvarmer" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Auto-on" og tryk på knappen.

Note: Hvis Auto-on er aktiveret, vil kopvarmeren tænde 30 minutter inden maskinen.

Sådan deaktiveres Auto-on funktionen:

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Kopvarmer" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Manuel" og tryk på den.

Auto-on funktionen er nu deaktiveret.

- Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

3.7. Skylning ved sluk

Fra fabrikken er den automatiske skylning aktiveret. Hver gang maskinen tændes, vil den opvarme vandet og bede om en skylning for at sikre, at der altid anvendes friskt vand. Beskeden vil stå på displayet og skal startes manuelt ved at trykke på drejeknappen.

Den automatiske skylning kan deaktiveres:

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Off-skylning" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Til" eller "Fra" og tryk på knappen.

Note: Selvom skylningen er aktiveret, vil det kun ske, hvis der er brygget mindst en kop kaffe.

3.8. Gendan fabriksindstillinger

Alle indstillinger 3.1. til 3.7. og alle kaffeopskrifter kan gendannes til fabriksindstillingerne.

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Fabriksindstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Nulstil opskrifter" eller "Nulstil".
- Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

3.9. Vis statistik

Menuen "Statistik" viser, hvor mange drikke, der er brygget siden maskinens første start.

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Statistik" og tryk på knappen.
- Drej på drejeknappen for at se de forskellige statistikker.
- Tryk på drejeknappen for at lukke statistikkerne.

4. Brygning af kaffedrikke

Din Nivona maskine tilbyder en række muligheder for at tilpasse kaffen efter din personlige smag. De grundlæggende funktioner er generelt ens:

- **Drejeknap** (fig. 1 / B.): Ved at dreje på drejeknappen ændres indstillingen. Ved at trykke på den bekræftes den valgte indstilling.
- **> Knap** (fig. 1 / C.): Ved at trykke på knappen > kan du gå videre til næste indstilling.
- **Exit knap** (fig. 1 / D.): Ved at trykke på Exit knappen forlader du menuen og går et step tilbage. Hvis en brygning er i gang, vil processen stoppe.
- **Justerbart kaffeudløb** (fig. 1 / B.): Ved at skubbe kaffeudløbet op eller ned, kan du justere højden på udløbet.

Den valgte kaffedrik vises som et ikon på displayet, samt som tekst, fx "Espresso".

- Ved at dreje på drejeknappen kan du vælge den ønskede kaffedrik.

Note: Displayet viser den valgte kaffedriks nuværende indstillinger i den nederste linje. Hver kaffedrik kan indstilles på to måder.

- Du kan ændre den personlige indstilling for hver drik individuelt, som forklaret i 4.1. I dette tilfælde bevares standardindstillingerne.
- Eller du kan ændre standardindstillingerne under "Kaffeopskrifter" i menuen "Indstillinger". Standardindstillingerne er en del af fabriksindstillingerne. Du kan ændre dem som forklaret fra 4.2. til 4.5.

Den første kop: når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå "Påfyld bønner" på displayet og der vil ikke brygges kaffe.

- Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Processen vil nu gentages.

Ved brygning af to kopper (Model 848 og 858):

- For at brygge to kopper direkte efter den anden, tryk da på drejeknappen to gange hurtigt efter hinanden, for at starte processen.

Ved brygning af to kopper kaffe på samme tid, vil kværnen automatisk male ad to omgange. Hvis der ikke er nok vand eller bønner eller hvis drypbakken skal tømmes, vil de respektive symboler vises på displayet. I dette tilfælde vil anden kop ikke blive brygget.

- Følg displayets instruktion og tryk en gang på drejeknappen for at brygge den anden kop.

4.1. Brygning af individuelle kaffedrikke hver gang

Hver brygning kan tilpasses uafhængigt af standardindstillingerne under "Kaffeopskrifter".

- Drej drejeknappen over på den ønskede drik, fx Latte Macchiato.
- Tryk på > knappen (fig. 1 / C) indtil bønne symbolet indikerer, at du kan ændre kaffestyrken.
- Mens symbolet blinker kan du dreje på drejeknappen, for at vælge den ønskede styrke.

Ønsker du at ændre andre parametre, fx den totale kaffemængde eller antal kopper?

- Tryk på > knappen (fig. 1 / C) indtil den ønskede indstilling vises.
- Når det pågældende symbol blinker, drejes drejeknappen til den ønskede indstilling.
- Indstillingen gemmes ved at trykke på EXIT knappen eller hvis du ikke foretager dig yderligere.
- Start brygningen ved at trykke på drejeknappen.

i **Note:** Har du startet brygning ved en fejl eller for tidligt, er det muligt at ændre på en række parametre under brygningen. Displayet vil vise hvilke med blinkende ikoner.

→ Når symbolet blinker kan du ved at dreje på drejhjulet ændre indstillingen.

Efter symbolet for kaffestyrken, vil det blinkende display vise ml-indikator for hhv mælk og kaffe. Du kan også ændre disse værdier ved at dreje på drejhjulet.

→ Ønsker du at stoppe processen, tryk da på EXIT knappen (fig. 1 / D).

4.2. Tilpasning af standardindstillingerne for drikke uden mælk (ESPRESSO, CAFE CREME, CAFE LUNGO)

Fabriksindstillingerne er følgende

- for espresso: Medium styrke, mængde 40 ml. Displayet viser “ooo 40ml”.
- for Cafe Creme: Medium styrke, mængde 120 ml. Displayet viser “ooo 120ml”.
- for Cafe Creme: Medium styrke, mængde 180 ml. Displayet viser “ooo 180ml”.

→ Stil en kop under kaffeudløbet (fig. 5)

→ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso). Tryk på drejeknappen.

Kopbelysningen tændes. Maskinen brygger en kop af den valgte drik med standardindstillingerne.

Brygning af to kopper

→ For at brygge to kopper lige efter hinanden, tryk da på drejeknappen to gange hurtigt efter hinanden for at starte processen.

Standardindstillingerne kan ændres på to måder:

4.2.1. Live program

Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger.

- Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso) og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på “live program”.
- Tryk på drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Displayet viser “Vælg aroma”.

- Drej drejeknappen over på den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for stærkere)
- Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser “Vent venligst”. Kværnen maler kaffebønnerne, maskinen varmer op og brygningen begynder.

Displayet viser “Stop kaffe?”.

→ Tryk på drejeknappen, når den ønskede kaffemængde er opnået.

Standardindstillingen på den valgte kaffedrik (fx espresso) er nu blevet ændret og gemt. Displayet viser “Kaffeopskrift gemt” for et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen.

4.2.2. Manuel programmering

Du kan også ændre og gemme standardindstillingerne manuelt.

- Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso) og tryk på knappen.

Vælg kaffestyrke

→ Drej drejeknappen ned på “Aroma” og tryk på knappen.

→ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for stærkere)

Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Vælg kaffemængde

→ Drej drejeknappen ned på “Kaffemængde” og tryk på knappen.

→ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffemængde (fra 20 til 240ml) og tryk på knappen.

Vælg temperatur

(Hvis “Temperatur” er sat til “Individuel” se 3.3.)

→ Drej drejeknappen ned på “Temperatur” og tryk på knappen.

→ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maximum) og tryk på knappen.

4.2. Tilpasning af standardindstillingerne for drikke med mælk (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, VARM MÆLK)

Fabriksindstillingerne er følgende

- for cappuccino: medium styrke, mængde 200ml. Displayet viser “ooo 200ml”.
- for latte macchiato: medium styrke, mængde 300ml. Displayet viser “ooo 300ml”.
- for varm mælk: medium styrke, mængde 150ml. Displayet viser “ooo 150ml”.

Du kan sætte mælkeslangen direkte i mælkekartonen eller en anden type beholder. Maskinen doserer selv mælken, som skummes og løber ned i koppen.

→ Tilslut mælkeslangen til det højdejusterbare kaffeudløb (fig. 7).

→ Sæt slangen direkte i din mælkekarton eller sæt den fast i mælkebeholderen (model 848 og 858 / fig. 8).

OBS: Indtørrede mælkerester kan være vanskelige at fjerne. Rengør grundigt så snart du er færdig med at bruge systemet. Følg altid instruktionerne for “Opskummer skylles”.

→ Stil en kop eller et glas under kaffeudløbet (fig. 5).

→ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx Latte macchiato) og tryk på knappen.

Kopbelysningen tændes. Maskinen brygger nu en kop med standardindstillingerne.

Brygning af to kopper (848 og 858)

Tryk to gange på drejeknappen for at brygge to kopper efter hinanden.

Standardindstillingerne kan ændres på to måder:

4.3.1. Live program

Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger.

- Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx latte macchiato) og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på “live program”.
- Tryk på drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Cappuccino og latte macchiato:

Displayet viser "Vælg aroma", bønne symbolet blinker.

→ Drej drejeknappen over på den ønskede aroma (mod uret for mildere og med uret for stærkere kaffe).

→ Tryk på drejeknappen for at bekræfte kaffestyrken.

Displayet viser "Vent venligst". Maskinen varmer op og brygningen vil begynde.

Latte macchiato og varm mælk:

Flad, varm mælk tilberedes først.

Displayet viser "Stop mælk?"

→ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde mælk er opnået.

Alle drikke med mælk:

Mælkeskum tilberedes.

Displayet viser "Stop skum?"

→ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde skum er opnået.

Cappuccino og latte macchiato:

Til sidst brygges kaffen.

Displayet viser "Stop kaffe?"

→ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde kaffe er opnået.

Standardindstillingen på den valgte kaffedrik (fx latte macchiato) er nu blevet ændret og gemt. Displayet viser "Kaffeopskrift gemt" for et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen.

4.3.2. Manuel programmering

Du kan også ændre og gemme standardindstillingerne manuelt.

→ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx latte macchiato) og tryk på knappen.

Vælg kaffestyrke (alle drikke med mælk)

→ Drej drejeknappen ned på "Aroma" og tryk på knappen.

→ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for stærkere)
Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Vælg total mængde (alle drikke med mælk)

→ Drej drejeknappen ned på "Total mængde" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på den ønskede totale mængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Vælg kaffemængde (cappuccino og latte macchiato)

→ Drej drejeknappen ned på "Kaffemængde" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på den ønskede kaffemængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Vælg mælkemængde (latte macchiato og varm mælk)

→ Drej drejeknappen over på "Mælkemængde" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på den ønskede mælkemængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Vælg skum mængde (Alle drikke med mælk)

→ Drej drejeknappen ned på "Skum mængde" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på den ønskede skum mængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Vælg temperatur

(Hvis "Temperatur" er sat til "Individuel" se 3.3.)

→ Drej drejeknappen ned på "Temperatur" og tryk på knappen.

→ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maximum) og tryk på knappen.

4.4. Tilpasning af standardindstillingerne for varmt vand

Fabriksindstillingerne er 150ml.

Displayet viser "150ml".

→ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).

→ Drej drejeknappen over på "Varmt vand" og tryk på knappen.

Kopbelysningen tændes. Maskinen tilbereder nu varmt vand i forhold til standardindstillingerne.

Standardindstillingerne kan ændres på to måder:

4.4.1. Live program

Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger.

→ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på "Varmt vand" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på "live program".

→ Tryk på drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Displayet viser "Vent venligst". Maskinen opvarmes og brygningen vil starte.

Displayet viser "Stop varmt vand?".

→ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde vand er opnået.

Standardindstillingen på er nu blevet ændret og gemt. Displayet viser "Kaffeopskrift gemt" for et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen.

4.4.2. Manuel programmering

Du kan også ændre og gemme standardindstillingerne manuelt.

→ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på "Varmt vand" og tryk på knappen.

Vælg vandmængde

→ Drej drejeknappen over på "Vandmængde" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på den ønskede mælkemængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Vælg temperatur

(Hvis "Temperatur" er sat til "Individuel" se 3.3.)

- Drej drejeknappen ned på "Temperatur" og tryk på knappen.
- Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maximum) og tryk på knappen.

4.5. "Min kaffe" - lav dine egne kaffeopskrifter

Maskinen kan gemme op til 9 forskellige personlige drikke.

Fra fabrikken er der gemt en "Min kaffe". Standard styrke, 120 ml, en kop.

Displayet viser "ooo 120ml".

Du kan ændre standardindstillingerne manuelt som følger.

- Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Min kaffe" og tryk på knappen.

Du kan nu ændre en eksisterende opskrift eller lave en ny.

4.5.1. Tilpas opskrift

- Drej drejeknappen ned på "Ændre" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på den opskrift, du ønsker at ændre. Fra fabrikken findes en opskrift under "Min kaffe". Tryk på drejeknappen.

Under menuen "Ændre opskrift" følger punkt 4.2. til 4.4.

Punktet "Ændre navn" gør det muligt at gemme hver opskrift under et specifikt navn.

Drej drejeknappen over på bogstavet eller symbolet efter dit ønske. Tryk på drejeknappen for at vælge bogstavet eller symbolet.

- Gentag indtil kaffeopskriftens navn er færdigt.
- Drej drejeknappen over på "Vælg ikon" (tredje sidste ikon på sidste linje) for at give din kaffeopskrift et ikon til displayet.
- Drej drejeknappen over på det ønskede ikon og tryk for at bekræfte.
- Drej drejeknappen over på "Bekræft" og tryk på knappen.

Ved at trykke "Slet" fjernes opskriften.

4.5.2. Lav en opskrift

- Drej drejeknappen ned på "Tilsæt" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på den ønskede grundopskrift og tryk på den.

Maskinen anvender standardindstillingerne på den valgte drik.

Følg 4.2. til 4.4. for at ændre opskriften på den valgte drik. Gem den under det ønskede navn, som beskrevet i 4.5.1.

4.6. Juster formalingsgraden

⚠ OBS: Juster kun formalingsgraden, når kværnen kører.

Du kan ændre formalingsgraden afhængigt af de valgte kaffebønner. Vi anbefaler at formalingsgraden er sat til medium.

Følg disse trin, for at ændre formalingsgraden:

- Åbn servicedøren på højre side af maskinen (fig. 1 / L).
- Formalingsgraden justeres ved hjælp af knappen øverst til højre (fig. 9).
- Placer en kop under kaffeudløbet
- Drej drejeknappen over på "Espresso" og tryk på knappen.
- **Mens kværnen kører**, justeres formalingsgraden ved at flytte på knappen (fig. 9).

Jo mindre prik, jo finere males kaffen. Vær opmærksom på:

- En lysristet kaffe behøver en finere formalingsgrad (knappen flyttes mod venstre).
- En mørkristet kaffe behøver en mørkere formalingsgrad (knappen flyttes mod højre).

Juster formalingsgraden efter din personlige smag.

Luk servicedøren ved forsigtigt at sætte dørens tapper ind i hullerne på maskinen. Sørg for, at døren lukkes helt til.

4.7. Anvendelse af malet kaffe (fx koffeinfri kaffe)

- Åbn låget på maskinens venstre side (fig. 1 / G).
- Åbn låget til skakten til malet kaffe (fig. 1 / M).

Displayet viser "Tilføj malet kaffe".

- Hæld en skefuld malet kaffe i og luk låget. Displayet viser "Malet kaffe klar".
- Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).
- Drej drejeknappen over på den ønskede drik.
- Tryk på > knappen indtil ml-indikatoren blinker i displayet.
- Mens "ml" blinker drejes drejeknappen over på den ønskede mængde.
- Indstillingen gemmes, når du trykker på Exit-knappen eller hvis du ikke foretager dig yderligere.
- Tryk på drejeknappen for at starte brygningen.

i OBS: Har du ved en fejl startet brygningen, kan du altid ændre mængden under brygningen.

- Mens "ml" blinker, drejes drejeknappen over på den ønskede mængde.
- Tryk på Exit-knappen, hvis du ønsker at stoppe processen (fig. 1 / D).

i OBS: Hvis du ved en fejl har åbnet låget til skakten til malet kaffe, eller ikke trykkede på drejeknappen efter at have hældt malet kaffe i, vil maskinen automatisk starte en skylning, når låget lukkes (fig. 1 / E). Maskinen vil være klar til brug igen.

⚠ OBS: Skakten til malet kaffe er ikke til opbevaring - hæld derfor kun en skefuld kaffe i, når funktionen skal bruges. Anvend kun friskmalet eller vacuumpakket kaffe. Anvend ikke instant kaffe!

5. Rengøring og vedligeholdelse**5.1. Skyl mælkesystemet**

⚠ Note: Afbryd ikke programmet, når det kører!

We anbefaler, at du skyller mælkesystemet hver gang, du har anvendt mælk, og hver gang displayet skriver "Opskummer skylles".

- Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Opskummer skylles" og tryk på knappen.

Displayet viser "Slange på tud".

- Sæt slangen fast i mælkeskummen (fig. 7).
- Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).
- Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet
- Tryk på drejeknappen.

Displayet viser "Opskummer skylles". Maskinen påbegynder nu skylningen. Når processen er afsluttet, er maskinen klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

5.2. Rengør system

Maskinen vil til tider have brug for at blive skyllet. Gør som følger:

- Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Rengør system" og tryk på knappen.

Displayet viser "System skylles"

Når processen er afsluttet, vil maskinen varme op og herefter er den klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

5.3. Rengøring af mælkeskummer

⚠ Note: Afbryd ikke programmet, når det kører!

i Note: Displayet viser "Rengør opskummer", når det er nødvendigt.

Fortsæt som følger:

- Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Rengør opskummer" og tryk på knappen.

Displayet viser skiftevis "Tøm bakker" og "Fyld vandtank".

- Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O) og tøm begge.
- Fyld vandtanken, hvis dette er nødvendigt. Sæt vandtanken i først efterfulgt af drypbakke og grumsbeholder.

Displayet viser "Tilslut slange og mælkerens"

- Sæt slangen fast i mælkeskummen (fig. 7).
- Hæld mælkerens og vand i en beholder (ca. 0,3 L). Følg blandingsforholdet på produktet.
- Placer mælkeslangens anden ende i blandingen.
- Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet
- Tryk på drejeknappen.

Displayet viser "Start rengøring".

- Tryk på drejeknappen.

Rengøringsprocessen er begyndt. Displayet viser "Opskummer rengøres. Fjern ikke slangen".

Efter et kort øjeblik viser displayet "Slange på tud".

- Connect the hose to the spout (fig. 7) and the other end to the drip tray (fig. 10).
- Tryk på drejeknappen.

Displayet viser "Opskummer rengøres. Fjern ikke slangen".

Når rengøringsprogrammet er færdigt, opvarmes maskinen og er herefter klar til brug.

- Tøm drykbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O) og indsæt dem igen.

Displayet viser hovedmenuen.

5.4. System rengøring

i Note: Hvis maskinen har brug for en rengøring, vil displayet vise "Rengør system". Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales at foretage en rengøring hurtigst muligt.

⚠ OBS: Afbryd ikke rengøringsprogrammet. Tilføj en rengøringstablet, når maskinen beder om det.

- Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Rengør system" og tryk på knappen.

Displayet viser skiftevis "Tøm bakker" og "Fyld vandtank".

- Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O) og tøm begge.
- Fyld vandtanken, hvis dette er nødvendigt. Sæt vandtanken i først efterfulgt af drypbakke og grumsbeholder.

Maskinen skyller to gange og displayet viser "System rengøres".

Displayet viser "Rengøringstablet i kaffeskakten"

- Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet
- Åbn låget på maskinens venstre side (fig. 1 / G)
- Åbn låget til skakten til malet kaffe (fig. 1 / M).
- Tilføj en rengøringstablet i skakten til malet kaffe. Luk begge låg.

Displayet viser "Start rengøring".

- Tryk på drejeknappen for at bekræfte.

Rengøringsprogrammet starter. Displayet viser "System rengøres". Det automatiske program tager ca. 10 minutter.

i Note: Følg instruktionerne, hvis der vises en besked i displayet under rengøring. Maskinen vil nu fortsætte rengøringen.

Displayet viser "Tøm bakker", når rengøringen er færdig.

- Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O) og tøm begge.
- Fyld vandtanken, hvis dette er nødvendigt. Sæt vandtanken i først efterfulgt af drypbakke og grumsbeholder.

Maskinen foretager en skylning, opvarmer og er nu klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

5.5. Afkalkning

Hvis maskinen har brug for en afkalkning, vil displayet vise "Afkalk system".

Du kan altid starte afkalkningsprogrammet manuelt.

⚠ OBS: Sørg for at følge alle trin, som beskrevet. Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales at foretage en afkalkning hurtigst muligt.

⚠ OBS: Afbryd ikke afkalkningsprogrammet. Brug aldrig eddike eller eddike-baserede afkalkningsmidler, kun afkalkning, der anbefales til automatiske espressomaskiner.

⚠ OBS: Før afkalkningsprogrammet startes fjernes kalkfilteret fra vandtanken.

- Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen.
- Drej drejeknappen over på "Afkalk system" og tryk på knappen.

Displayet viser "Tøm bakker".

- Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O) og tøm begge.
- Sæt bakkerne på plads igen.

Displayet viser "Fjern vandtank".

→ Fjern vandtanken.

Displayet viser skiftevis "Fyld vandtanken til 0,5L mærket" og "Hæld afkalkningsmiddel i tanken".

→ Fjern kalkfilteret. Fyld vandtanken op til 0,5L mærket med friskt vand og sæt vandtanken i maskinen.

⚠ OBS: Hæld altid vand op til 0,5L mærket for afkalkningsmidlet. Aldrig omvendt! Følg producentens vejledning om afkalkningsmidlet.

→ Tilføj afkalkningsmiddel.

Displayet viser "Slange på tud".

→ Sæt slangen fast i mælkeskummen (fig. 7).

→ Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).

→ Tryk på drejeknappen.

Displayet viser "Start afkalkning".

→ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet.

→ Tryk på drejeknappen.

Afkalkningsprogrammet starter. Displayet viser "Systemet afkalkes". Afkalkningsprogrammet er automatisk og tager ca. 30 minutter. Afkalkningsmidlet transporteres rundt i systemet i intervaller.

Når afkalkningsprogrammet er færdigt, viser displayet "Tøm bakker".

→ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O) og tøm begge.

→ Indsæt drypbakke og grumsbeholder.

→ Fjern vandtanken og skyl den med friskt vand.

→ Indsæt filter i vandtanken.

→ Fyld vandtanken med frisk vand og sæt den tilbage i maskinen.

Displayet viser "Slange på tud".

→ Sæt slangen fast i mælkeskummen (fig. 7).

→ Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).

→ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet.

→ Tryk på drejeknappen.

Displayet viser "Skyl venligst".

→ Tryk på drejeknappen for at starte skyllingen.

Displayet viser "System skylles. Fjern ikke slangen". Det automatiske rengøringsprogram varer ca. 2 minutter. Når programmet er færdigt, viser displayet "Tøm bakker".

→ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O) og tøm begge.

Maskinen varmer op og er nu klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

⚠ OBS: Fjern eventuelle rester af afkalkningsmidlet på maskinen med en våd klud.

5.6. Regelmæssig manuel rengøring

⚠ OBS: Nedsenk aldrig maskinen i vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

→ Brug en blød, fugtig klud til rengøring af maskinens ydre.

→ Tøm som minimum drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1 / N og 1 / O), når maskinen beder om dette. (Kun når maskinen er tændt!).

i OBS: Efter rengøring af drypbakken er det vigtigt, at begge metalkontakter i enden er rene og tørre! Brug en mild opvaskesæbe engang i mellem.

→ Vandtanken bør skylles med rent vand dagligt og fyldes med friskt vand.

i Note: Indtørret mælk er svært at fjerne.

→ Rengør derfor mælkeskummen, udløbet og slangen regelmæssigt.

i Fra tid til anden bør mælkeskummen demonteres og rengøres grundigt under rindende vand. (Med regelmæssige intervaller og gerne hver gang, maskinen ikke skal anvendes i en periode).

→ Fjern kaffe- og mælkeudløbs panel (fig. 1 / P).

→ Træk mælkeskummen ned og ud (fig. 11), skil det ad og rengør det.

→ Saml mælkeskummen og sæt det på plads igen (fig. 11).

→ Sæt panelet på plads (fig. 1 / P).

i Tip: Maskinen er udstyret med hjul (fig. 1 / Q), som gør det let for dig, at rengøre fladen under maskinen.

5.7. Rengøring af bryggeenheden

⚠ OBS: Fjern kun bryggeenheden, når maskinen er slukket.

Bryggeenheden kan tages ud og rengøres under rindende koldt vand. Brug aldrig opvaskemiddel eller lignende, kun rent, koldt vand! Af hygiejniske årsager, anbefales det, at bryggeenheden tages ud og rengøres, hver gang der er kørt et rengøringsprogram.

→ Åbn servicedøren på maskinens højre side (fig. 1 / L).

→ Fjern bryggeenheden ved at trykke på den røde knap og dreje håndtaget til venstre indtil det klikker på plads (fig. 12).

→ Tag forsigtigt bryggeenheden ud ved hjælp af håndtaget.

→ Rengør bryggeenheden under rindende koldt vand og lad den tørre.

→ Indsæt bryggeenheden igen og lås den ved at trykke den røde knap ned og dreje håndtaget til højre.

→ Luk servicedøren ved forsigtigt at sætte dørens tapper ind i hullerne på maskinen. Sørg for, at døren lukkes helt til.

5.8. Udskiftning af filter

Efter 50L vand er filteret opbrugt og kan ikke filtrere mere vand. Displayet viser "Skift filter".

Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales, at filteret skiftes med det samme.

→ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen.

→ Drej drejeknappen over på "Filter

→ Drej drejeknappen over på "Indsæt filter? Ja", så maskinen genkender det nye filter:

→ Tøm vandtanken (fig. 1 / F og 2) og skru filteret ud ved hjælp af værktøjet for enden af måleskeen (fig. 4).

→ Kasser det brugte filter.

→ Tryk på drejeknappen.

Displayet viser "Indsæt filter" eller "Filter indsat", hvis filteret allerede er blevet udskiftet.

→ Skru det nye filter i vandtanken ved hjælp af værktøjet for enden af måleskeen (fig. 4).

⚠ OBS: Skru ikke filteret for hårdt fast.

- Fyld vandtanken med friskt vand og sæt den i maskinen.
 - Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet (fig. 1 / E) og tryk på drejeknappen.
- System skylles nu igennem. Displayet viser “Filter skylles”.
- Efter et kort øjeblik kommer der ikke mere vand ud af udløbet.
- Maskinen varmer op og er igen klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

⚠ OBS: Filteret skal skiftes efter maksimalt to måneder, hvis maskinen ikke anvendes regelmæssigt. Displayet vil ikke vise dette. Brug drejeknappen på toppen af filteret, for at indikere, hvilken måned filteret er sat i.

5.9. Vedligeholdelses status

- Maskinen viser, hvornår rengøring og afkalkning er nødvendigt.
- Drej drejeknappen over på “Vedligeholdelse” og tryk på knappen.
 - Drej drejeknappen over på “Status vedligeholdelse” og tryk på knappen.
- Displayet viser:
- "System rengøring"
 - "Rengør opskummer"
 - "Afkalkning"
 - "Filterskift"
- De respektive barer vil vise, hvornår rengøring og afkalkning er nødvendigt. Jo længere mod højre baren er, jo tættere er maskinen på processerne.
- ⚠ Note: Rengør og afkalk regelmæssigt og minimum, når displayet viser advarsler for det.**

6. System meddelelser

Meddelelse	Grund	Løsning
Fyld system	Fyld rørsystem Filter muligvis defekt	→ Tryk på drejeknappen → Fjern eller skift filteret Se (5.8.)
Påfyld vand	Vandtanken er tom Vandtanken er fjernet eller monteret forkert	→ Fyld vandtank → Indsæt vandtank korrekt (se 2.3.)
Påfyld bønner	Ikke flere bønner Bønner sidder fast	→ Påfyld bønner (se 2.3.) → Rør i bønnerne med en ske → Rengør bønnebeholderen med en klud
Note: “Påfyld bønner” går først væk efter næste brygning!		
Tøm bakker	Drypbakke og/eller grumsbeholder er fyldt eller kontakterne er fugtige	→ Tøm drypbakke og/eller grumsbeholder. Rengør og tør kontakter
Ingen bakker	Drypbakken mangler, er sat forkert i eller kontakterne er fugtige	→ Indsæt drypbakke og grumsbeholder → Rengør og tør kontakter
Rengøring nødvendig	Systemet skal rengøres	→ Rengør systemet (Se 5.4.)
Afkalkning nødvendig	Systemet skal afkalkes	→ Afkalk systemet (Se 5.5.)
Skift filter	Filteret er opbrugt	→ Skift filteret (Se 5.8.)
Bryggeenhed mangler	Bryggeenhed sidder forkert	→ Sæt bryggeenheden korrekt i ved hjælp af håndtaget (Se 5.7.)

7. Problemløsning

Meddelelse	Grund	Løsning
Ingen varm vand eller damp	Blokeret opskummer (fig. 11)	→ Adskil og rengør mælkeskummen (fig. 11)
Ikke not mælk eller mælkeskum	Systemet er tilkalket	→ Afkalk maskinen (Se 5.5.)
	Uegnet mælk Opskummer tilstoppet (fig. 11)	→ Brug kold mælk → Adskil og rengør mælkeskummen (fig. 11)
Kaffen drypper kun ud	Systemet er tilkalket	→ Afkalk maskinen (Se 5.5.)
	Formalingsgraden er for fin	→ Sæt formalingsgraden grovere (Se 4.6.)
	Malet kaffe er for fint	→ Vælg en grovere malet kaffe
Ingen "crema" på kaffen	Systemet er tilkalket	→ Afkalk maskinen (Se 5.5.)
	Uegnede kaffebønner Bønnerne er for gamle	→ Skift kaffebønner → Påfyld friske kaffebønner
Høje lyde fra kværnen	Formalingsgraden er ikke tilpasset bønnerne	→ Juster formalingsgraden (Se 4.6.)
	Fremmedlegeme i kværnen	→ Kontakt service. Formalet kaffe kan stadig anvendes
Displayet viser fejl 8	Bryggeenhed sidder forkert	→ Fjern og rengør bryggeenhed (Se 5.7.)

 **OBS:** Noter fejlkoden, hvis displayet viser "Error / Service-Tel.". Sluk maskinen og ring til service.

8. Reservedele / tilbehør

Kalkfilter NIRF 700:

Filter til filtrering af vand. <http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/747-nivona-claris-kalkfilter.html>

Rensepiller NIRT 701:

Til rengøring af systemet. <http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/748-nivona-rensепiller.html>

Afkalkning 500 ml NIKK 703:

Flydende afkalkningsmiddel. <http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/745-nivona-500ml-afkalkning.html>

Rensemiddel til mælkesystem NICC 705:

Til rengøring af opskummer. <http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/746-nivona-cappuccino-cleaner.html>

Mælkebeholder 500 ml MICT 500:

Termobeholder i rustfrit stål, som holder mælken kølig i længere tid.
<http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-tilbehør/744-nivona-mælkebeholder.html>

NIVONA Apparate
GmbH Südwestpark 90
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

© 2015 by NIVONA

Eneste officielle danske forhandler

Rigtig Kaffe A/S
Godthåbsvej 70
8660 Skanderborg
www.rigtigkaffe.dk