



GAGGIA

MILANO

DANSK

Vigtige sikkerhedsoplysninger





Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Alligevel skal du læse og følge sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne brugsanvisning, for at undgå utilsigtet personskaade eller beskadigelse som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne sikkerhedsvejledning til fremtidig reference.

Advarsel

Generelt

- Kontroller, om den spænding, der er angivet på maskinen, svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
- Tilslut maskinen til en jordet stikkontakt.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over kanten af et bord eller en bordplade, og lad det ikke røre ved varme overflader.
- For at undgå faren for elektrisk stød må du aldrig nedsænke maskinen, stikket eller netledningen i vand eller anden væske.
- Hæld ikke væske på netledningens stik.
- For at undgå fare for forbrændinger, skal du holde kropsdele væk fra varmtvandsstråler produceret af maskinen.
- Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag og knopper.
- Sluk for maskinen med hovedafbryderen på bagsiden (hvis den findes), og tag netstikket ud af stikkontakten:
 - Hvis der opstår en funktionsfejl.
 - Hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid.
 - Før du rengør maskinen.

- Træk i stikket, ikke i netledningen.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Brug ikke maskinen, hvis netstikket, netledningen eller selve maskinen er beskadiget.
- Foretag ikke ændringer på maskinen eller dens netledning.





- Lad kun reparationer udføre af et servicecenter autoriseret af Gaggia for at undgå fare.
 - Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
 - Denne maskine kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktioner om brug af maskinen på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer.
 - Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn.
 - Opbevar maskinen og dens ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
 - Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
 - Stik aldrig fingre eller andre genstande ind i kaffekværnen.
 - Vær forsigtig, når du udtømmer varmt vand.
- Forud for dispensering kan der ske små stråler varmt vand. Vent til slutningen af dispenseringscyklussen, før du fjerner varmtvandsudløbet.

Advarsel

Generelt

- Denne maskine er kun beregnet til normal husholdningsbrug. Den er ikke beregnet til brug i miljøer som personalekøkkener i butikker, kontorer, gårde eller andre arbejdsmiljøer.
- Stil altid maskinen på en flad og stabil overflade. Hold den i oprejst position, også under transport.





- Placer ikke maskinen på en kogeplade eller direkte ved siden af en varm ovn, varmelegeme eller lignende varmekilde.
- Læg kun ristede kaffebønner i bønnebeholderen. Hvis du putter malet kaffe, instant kaffe, rå kaffebønner eller andre stoffer i kaffebønnebeholderen, kan det forårsage skade på maskinen.
- Lad maskinen køle af, før du indsætter eller fjerner dele. Varmefladerne kan holde på restvarme efter brug.
- Fyld aldrig vandbeholderen med varmt, varmt eller boblende vand, da dette kan forårsage skade på vandbeholderen og maskinen.
- Brug aldrig surringspulver, slibende rengøringsmidler eller aggressive væsker såsom benzin eller acetone til at rengøre maskinen. Brug blot en blød klud fugtet med vand.
- Afkalk din maskine regelmæssigt. Maskinen angiver, hvornår der er behov for afkalkning. Hvis du ikke gør dette, vil dit apparat stoppe med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparation ikke dækket af din garanti.
- Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 0°C/32°F. Vand efterladt i varmesystemet kan fryse og forårsage skade.
- Efterlad ikke vand i vandtanken, når du ikke skal bruge maskinen i længere tid. Vandet kan blive forurenet. Brug frisk vand hver gang du bruger maskinen.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre producenter, eller som Gaggia ikke specifikt anbefaler. Hvis du bruger sådant tilbehør eller dele, bliver din garanti ugyldig.
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse forlænger din maskines levetid og sikrer optimal kvalitet og smag af din kaffe.
- Maskinen udsættes løbende for fugt, kaffe og kalk. Derfor er det meget vigtigt at rengøre og vedligeholde maskinen regelmæssigt som beskrevet i brugermanualen og vist på hjemmesiden. Hvis du gør ikke udføre disse rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, kan din maskine i sidste ende holde op med at fungere. I dette tilfælde er reparation ikke dækket af garantien.





- Rengør ikke bryggegruppen i opvaskemaskinen, og brug ikke opvaskemiddel eller rengøringsmiddel til at rengøre den. Dette kan medføre, at bryggegruppen ikke fungerer og kan have en negativ effekt på kaffesmag.
- Tør ikke bryggegruppen med en klud for at forhindre fibre i at samle sig inde i bryggegruppen.
- Drik aldrig opløsningen, der er dispenseret under afkalkningsprocessen.
- Læg kun formalet kaffe i rummet til formalet kaffe. Andre stoffer og genstande kan forårsage alvorlig skade på maskinen. I dette tilfælde er reparation ikke dækket af din garanti.
- Maskinen må ikke placeres i et skab, når den er i brug.

Maskiner med mælkekande

Advarsel

- For at undgå fare for forbrændinger, skal du være opmærksom på, at der kan ske mælke- og dampstråler forud for dosering. Vent til slutningen af cyklussen, før du fjerner mælkekanden.

Advarsel

- Sørg for, at mælkekanden er installeret, og mælkeudløbsstudsens er åben, før du vælger en mælkebaseret kaffedrik eller mælkeskum.
- Kom ikke andre væsker i mælkekanden/kanden end vand (til rengøring) eller mælk.
- Rengør ikke mælkekanden i opvaskemaskinen.





Maskiner med klassisk mælkeskummer / pannarello

Advarsel

- For at undgå fare for forbrændinger skal du være opmærksom på, at der kan ske små stråler af varmt vand forud for dispensering.
- Rør aldrig ved den klassiske mælkeskummer med bare hænder, da den kan blive meget varm. Brug kun det passende beskyttelsehåndtag.

Advarsel

- Efter at have skummet mælk, rengør du hurtigt den klassiske mælkeskummer ved at hælde en lille mængde varmt vand i en beholder. Fjern derefter den udvendige del af den klassiske mælkeskummer og vask den med lunkent vand.

Maskiner med automatisk mælkeskummer / cappuccinatore / Capp in Cup system

Advarsel

- For at undgå fare for forbrændinger skal du være opmærksom på, at der kan ske små stråler af varmt vand forud for udtømning af damp eller varmt vand. Rør aldrig ved udløbet for varmt vand/damp med bare hænder, da det kan blive meget varmt. Brug kun det passende beskyttelsehåndtag.
- Under dispensering skal du sørge for, at tuden på "Capp in Cup"-systemet, hvis det findes, er orienteret mod koppen og ikke mod dig selv.
- Drik aldrig opløsningen, der er dispenseret under den månedlige rengøringsprocedure af den automatiske mælkeskummer.

Advarsel

- Af hygiejniske årsager skal du sørge for, at ydersiden af varmtvands-/dampudløbet er ren.
- Efter opskumning af mælk skal du hurtigt rengøre den automatiske mælkeskummer ved at udtømme en lille mængde varmt vand. Følg rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.






- Vær forsigtig, varmtvands-/dampudløbet kan være varmt, hvis maskinen har været brugt for nylig.
- Skub ikke gummibeslaget for langt på varmtvands-/dampudløbet, når du indsætter det. I dette tilfælde ville den automatiske mælkeskummer ikke fungere korrekt, da den ikke ville være i stand til at suge mælk op.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Denne maskine overholder alle gældende standarder og regler vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

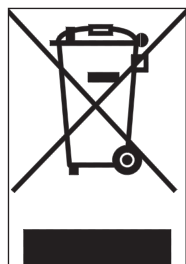

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.


Garanti og support

Kontakt din lokale forhandler eller et autoriseret servicecenter for at få service eller support. Kontaktoplysninger er inkluderet i garantihæftet, der leveres separat, eller besøg www.gaggia.com eller www.gaggia.it.





- Rev.01 - 12/06/19

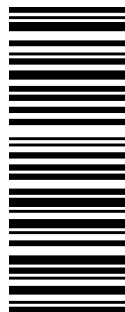

COD. 421945006401

COD.

GAGGIA S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Philips Innovations S.p.A.

Sede Amministrativa/Administrative Office

Via Torretta, 240

40041 Gaggio Montano - Bologna - Italia
+39 0534 771111 / Fax +39 0534 31025

Sede Legale/Registered Office

Piazza A. Diaz, 1

20123 Milano - Italia

Capitale Sociale Euro 104.000 i.v.

REA MI1387376 - R.I. Cod.Fisc. 02069680367

Part. IVA : IT-13054780153

GAGGIA

MILANO

www.gaggia.it

www.gaggia.com

