



M2 serie

Brugermanual





ADVARSEL

Læs instruktionerne, før du bruger maskinen.





Oversigt:

- 1 GENERELLE ADVARSLER
- 2 BESKRIVELSE AF APPARAT
- 3 TEKNISK DATA
- 4 SIKKERHEDSINFORMATION
- 5 INSTALLATION OG ELEKTRISK
- 6 TILSLUTNING
- 7 APPARATENS FUNKTIONER
- 8 VEDLIGEHOLDELSE
- 9 RENGØRING
- 10 BORTSKAFFELSE
- 11 LUFTStøj



Advarselsskilt! Vær særlig opmærksom på instruktionerne, der er givet for at undgå at beskadige apparatet eller skade operatoren.




1 GENERELLE ADVARSLER

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger apparatet, da det giver vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af apparatet.

Producenten udvikler konstant sine produkter, og forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller forbedringer af ethvert af sine produkter eller til brugsanvisningen.

2

BESKRIVELSE AF APPARAT

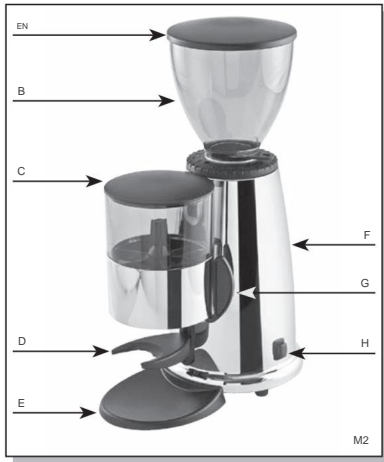

- EN) Beholderdæksel til bønner
- B) Kaffebønner tragt
- C) Doser låg
- D) Filterholder gaffel
- E) Drypbakke

- F) Kværn krop
- G) Dispenser håndtag
- H) ON/OFF kontakt
- .. Dispenser knap

3

TEKNISK DATA

	M2M	M2D	M2
Trinformat sliberegulering	P	P	P
Højdejusterbar filterholder	P	P	P
Justerbar dosis	O	1 programmerbar dosis	P
Strøm	220 W	220 W	220 W
Flade slibeblade	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Dimensioner	mm 250 x 152 x 382 h	mm 250 x 152 x 382 h	mm 250 x 152 x 382 h
Kaffebønner tragtkapacitet	250 g	250 g	250 g
Doseringskapacitet for malet kaffe	O	O	180 g
Spænding	230 V 50/60 Hz - 110 V 60 Hz	230 V 50/60 Hz - 110 V 60 Hz	230 V 50/60 Hz - 110 V 60 Hz
Nettovægt	4,7 kg	4,8 kg	5,2 kg
Farver	Lysegrå (C10) - Sort (C18)	Lysegrå (C10) - Sort (C18)	Lysegrå (C10) - Sort (C18)
Valgfri farve	Chrome (C83)	Chrome (C83)	Chrome (C83)
Driftscyklus	8 s ON / 110 s OFF	8 s ON / 110 s OFF	40 s ON / 600 s OFF

4 SIKKERHEDSINFORMATION

Dette apparat er udelukkende designet til at male kaffebønner, og producenten vil derfor ikke holdes ansvarlig for skader eller hændelser, der er forårsaget, hvis det bruges til andre formål. Garantien vil automatisk blive ugyldig i tilfælde af, at apparatet bruges forkert. Kun kvalificerede operatører må installere apparatet eller udføre teknisk vedligeholdelsesarbejde.

Apparatet er ikke vandtæt og skal holdes godt fri af eventuelle vandspray eller meget fugtige områder. Apparatet er designet til professionel og ikke hjemmebrug, og må derfor kun bruges af uddannet personale.

Apparatet må ikke bruges af børn eller af voksne med nedsatte fysiske, mentale eller motoriske evner eller af nogen uden tilstrækkelig erfaring eller viden, medmindre de modtager specifik træning eller bruger apparatet under opsyn af en uddannet person.

Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Børn under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

Apparatet har en termisk afbryder til motoren, når den udløser og stopper kværnen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente mindst en time, før du tænder for det igen.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller af teknisk assistance eller i hvert fald af en person med tilsvarende kvalifikationer, for at undgå alle risici.


TAG APPARATET STRØM TIL STRØMMEN, FØR DU UDFØRER NOGET VEDLIGEHOLDELSE ELLER RENGØRINGSARBEJDE.

5 INSTALLATION OG ELEKTRISK TILSLUTNING

Installation skal udføres af uddannet teknisk personale.

Installationen skal udføres under nøje overholdelse af de gældende sikkerhedsbestemmelser i brugslandet, med særlig henvisning til ulykkes- og brandforebyggelsesbestemmelserne og elmyndighedernes bestemmelser.

Placer apparatet på en flad overflade for at sikre, at den er helt stabil. Før du tilslutter apparatet til lysnettet, skal du sørge for, at kontakten er slukket (se figur F1), og at de spændings- og frekvensdata, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med strømforsyningen. Strømkablet skal tilsluttes jordpladen, som skal være perfekt effektiv og i overensstemmelse med gældende sikkerhedskriffter.

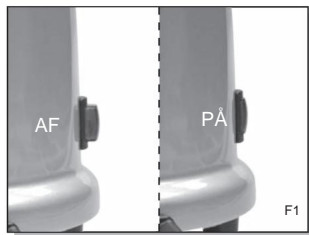

6 APPARATENS FUNKTIONER

Sæt kaffebeholderen fast på den øverste beholder, og hæld derefter kaffebønnerne i.

Sæt låget på kaffetragten og åbn ventilatoren, så kaffebønnerne kan flyde ind i kværnen.

Tænd ikke for apparatet uden kaffebeholderen eller uden låget.

Tænd for hovedafbryderen (se figur F1).



6-1 SLIBEJUSTERING

Maskinens maling er fra fabrikken indstillet til en grovhed, der er velegnet til mange typer kaffe, der er på udsalg. For at justere slibningen, tryk på fikseringsstiften og drej kværnen i den ene eller den anden retning, indtil du finder den rigtige indstilling, slip stiften for at blokere møtrikken. Sørg for, at den er ordentligt blokeret, hver gang apparatet drejes.



Kværnen må kun justeres med slukket apparat og uden kaffe i kværnen.

Drej kværnen mod "+" for en jævn slibning og mod "-" for en finere slibning (se figur F2).

Hvis kaffeflowet er for langsomt betyder det, at den maled kaffe er for fin, mens hvis flowet er for hurtigt betyder det, at den maled kaffe er for jævn.

Mange andre faktorer kan også påvirke kaffeflowet, såsom mængden af kaffe, hvor meget den er blevet presset, apparatets justering, renheden af filtrene og de klimatiske forhold.

6-2 MIKROMETRISK REGULERING

Drej den vandrette reguleringsknap for at ændre grovheden af den malede kaffe.

Mikrometrisk regulering kræver ikke blokering. Regulér kværnen med tændt motor, hvis der er kaffe i kværnen, med den slukket, hvis den er tom (se figur F3). "+" viser rotationsretningen for at øge grovheden af den malede kaffe. "-" for at mindske grovheden af den malede kaffe. Vi anbefaler at male og bruge et par gram kaffe, hver gang du ændrer grovheden, hvilket vil hjælpe med at fjerne den lille mængde malet kaffe, der allerede er inde i kværnen.



6-3 JUSTERING AF GAFFLEN

Alle modellerne er udstyret med en anordning til at justere højden på gafflen.

Løsn skruen en halv omgang (se figur F4), og skub gafflen til den ønskede højde, spænd skruen for at sikre, at den holder filterholderen godt fast.



6-4 JUSTERING AF DOSEN

M2 kaffedispenser-kværn Træk i doseringsgrebet for at få den rigtige dosis kaffe.

Apparatet er af producenten indstillet til ca. 7 gram pr dosis.

For at ændre dosis skal du dreje knappen inde i kaffedispenseren i retning med uret (mindre dosis) eller mod uret (større dosis).

Se figur F5.



Fyld aldrig kaffebeholderen med mere end 2/3.

M2M instant kaffekværn

Sæt filterholderen på gafflen og tryk på udløbsknappen, indtil den ønskede mængde kaffe er malet.

Se figur F6.



M2D programmerbar instant kaffekværn

M2D-modellen er udstyret med et programmerbart elektrisk kort, til at regulere tiden for en dosis.

Den er også udstyret med et led-lys, der viser apparatets arbejdsfaser. Se figur F7.

- Lys på apparatet virker - Lys

slukket slutningen af dosis -

Blinkende lys: dosis ufuldstændig

Lysen blinker i 3 sekunder og husker maletiden, hvorefter den nulstilles automatisk.

For at udtrække en dosis kaffe skal du placere filterholderen på gafflen og trykke på dispenseringen knappen, indtil lyset slukker.

Maletiden kan justeres ved at dreje knappen i bunden af apparatet (se figur F8).



7 VEDLIGEHOLDELSE

Kun uddannet personale må udføre vedligeholdelsesarbejdet.

Hvis slidte komponenter under vedligeholdelsen skal udskiftes, må der kun bruges originale reservedele.

8 RENGØRING

TAG ALTID APPARATET FRA HOVEDAFBRYDEREN FØR RENGØRING.

PLACER IKKE APPARATET I VAND.

BRUG IKKE NOGEN SLIBENDE PRODUKTER, DA DE KAN ØDESKADE OVERFLADEN PÅ APPARATETS GLANSDEDELE.

Aftagelige plastdele

Fjern alle aftagelige dele fra apparatet (låg, kaffebønnerbeholder, drypbakke osv.) og vask dem i vand og mildt rengøringsmiddel (rengør dem aldrig i opvaskemaskine).

Apparatets krop

Rengør apparatets krop med en fugtig klud, og vær opmærksom på alle dele, der ikke må udsættes for vand, såsom dispenseringsknappen og tænd-slukknappen.

9 BORTSKAFFELSE

9-1 BORTSKAFFELSE AF PAKNING

Efter åbning af emballagen skal du kontrollere, at apparatet er komplet og ikke er blevet beskadiget under transporten, ellers skal du kontakte forhandleren eller hvor apparatet er købt. Efterlad ikke emballagen inden for børns rækkevidde. Opbevar den originale emballage, indtil garantien er udløbet.

9-2 BORTSKAFFELSE AF APPARAT

Ved slutningen af dets levetid skal apparatet gøres sikkert ved at fjerne strømkablet.

Smid ikke apparatet ud i miljøet.

Apparatet skal skilles ad og bortskaffes i henhold til materialetypen. Producenten anbefaler, at demontering og bortskaffelse af apparatet overlades til et specialiseret renovationsfirma.

Dette produkt er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EC vedrørende affald af elektriske og elektriske apparater (EEAR). Symbolet på datapladen angiver, at apparatet ved slutningen af dets levetid ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres til affaldssortering for elektriske og elektroniske apparater.

For mere information om bortskaffelse, kontakt forhandleren eller det pårørende kontor i dit område.

Sorteret indsamling og bortskaffelse hjælper med at holde miljøet rent og beskytte folkesundheden.

10 LUFTStøj

Støjtest udført i overensstemmelse med de gældende standarder har fastslået, at alle kaffekværne, doserkaffekværne, kværne efter behov fra vores produktion ikke overstiger værdien af 78 Db (A).

11 GARANTI

Vores produkter er dækket af 24 måneders garanti fra fakturadato.

Garantien dækker ikke:

- dele udsat for slid
- dele beskadiget som følge af manipulation af personale, der ikke er autoriseret af vores virksomhed
- dele beskadiget som følge af forkert brug af produktet

Eventuelle returer skal på forhånd godkendes af vores virksomhed og skal returneres for kundens regning. Returer vil kun være berettiget til reparation eller ombytning under garantien, når vi har bekræftet, at de returnerede varer er defekte.



Via Toniolo, 18 - 30030 Maerne (VE) - Italien
Tlf. +39 041 5030466 - Fax +39 041 5030477

info@macap.it - www.macap.it