



passion for coffee



VELKOMMEN TIL NIVONA-FAMILIEN!

Vi er glade for den tillid, du har vist os ved at vælge et kvalitetsprodukt fra NIVONA.

Vi vil gerne udtrykke vores oprigtige **TAK**.

For at sikre maksimal glæde af din NIVONA-maskine, skal du læse dette dokument omhyggeligt og være opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne, før du bruger maskinen første gang.

Opbevar venligst dette dokument på et sikkert sted. Så kan du bruge den som reference eller give den videre til enhver efterfølgende ejer.

Vi håber, du nyder dit NIVONA-produkt og med det en god, smagfuld kop kaffe.

De bedste ønsker til dig fra NIVONA-teamet!



BRUGT SYMBOLER

Følgende symboler bruges i denne vejledning:



ADVARSEL

Dette symbol henleder din opmærksomhed på mulige farer.



BEMÆRK

Dette symbol henleder din opmærksomhed på nogle særlige oplysninger.



TIP

Dette symbol angiver nyttige råd om, hvordan du bruger maskinen.

INDHOLD

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3
1.1. Korrekt brug	3
1.2. Generelle instruktioner til brugeren.....	3
1.3. Begrænsninger for rækken af brugere	4
2. STYREELEMENTER	5
3. FØRSTE OPSTART	6
3.1. Forberedelse.....	6
3.2. Samling og opsætning af apparatet.....	6
4. TILBEREDNING AF MALNET KAFFE	7
4.1. Silbeindstillinger	7
4.2. Kaffekværn	8
5. RENGØRING	9
6. KUNDESERVICE OG GARANTI	10
7. BORTSKAFFELSE	10
8. TEKNISKE DATA	11

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



ADVARSEL

Reparationer af elektriske apparater må kun udføres af specialiserede teknikere! Ukorrekte reparationer kan udsætte brugeren for betydelige farer! Hvis maskinen bruges til andet end det tilsigtede formål eller betjenes eller vedligeholdes forkert, påtager vi os ikke ansvar for eventuelle skader!

1.1. Korrekt brug

Brug kun kaffekværnen til at male ristede, ubehandlede kaffebønner og ikke til at male andre typer fødevarer! Sørg altid for, at der ikke er fremmedlegemer blandet med kaffebønnerne, hvilket gør garantien ugyldig.

1.2. Generelle instruktioner til brugere

Stil maskinen på et tørt, plant og stabilt underlag, og brug den kun indendørs. Placer aldrig denne maskine på en varm overflade, i nærheden af andre apparater, der bliver meget varme, når de er i brug (f.eks. komfur, frituregryde), eller i nærheden af åben ild.

Fyld aldrig maskinen over maksimummærket (fare for overophedning!)

Netspændingen skal altid svare til maskinens arbejdsspænding. Se venligst typeskiltet på maskinen.

Bedtjen ikke maskinen, hvis netledningen eller kabinettet er beskadiget.

Lad aldrig netkablet komme i kontakt med varme dele på andre maskiner, og kontroller, at det ikke kommer i klemme eller gnider mod skarpe kanter.

Hæld aldrig vand i maskinen.

Nedsænk aldrig maskinen i vand.

Hold altid stikket tørt og hold det væk fra fugt.

Træk ikke i netledningen for at tage stikket ud af stikkontakten.

Hvis der opstår en fejl, skal du straks trække netstikket ud (aldrig ved at trække i netledningen eller selve maskinen).

Før du udfører vedligeholdelse eller rengøring, skal du kontrollere, at maskinen er slukket, og at netstikket er trukket ud.

Efter brug, lad maskinen køle tilstrækkeligt af, før der udføres vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde.

Sørg for, at kablet ikke hænger ned eller er i vejen.

Hvis det er nødvendigt at reparere maskinen (inklusive udskiftning af netkablet!), skal du først kontakte NIVONA-servicetelefonen eller forhandleren, hvorfra maskinen er købt, og efter tilladelse sende apparatet til NIVONA Central Customer Service, **Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg, Tyskland.**

1.3. Grænser for rækken af brugere

Denne maskine kan bruges af børn på 8 år og ældre og af personer med fysiske, sensoriske eller mentale funktionsnedsættelser, eller som mangler erfaring og viden, forudsat at de handler under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan maskinen skal bruges sikkert og er klar over de mulige farer. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse af denne maskine må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og handler under opsyn. Maskinen og dens tilslutningsledning skal holdes væk fra børn under 8 år.

2. STYREELEMENTER



Opbevaringsrum til strømkabel i bunden



Opsamlingsbeholder med maksimalt påfyldningsmærke

3.

3. FØRSTE OPSTART

3.1. Forberedelse

Tag maskinen og andre medfølgende dele ud af emballagen

Tør alle dele af maskinen af med en tør klud

3.2. Samling og opsætning af maskinen

Placer maskinens krop på en tør, plan arbejdsflade

Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer under gummitætningen i kværnen, og at gummitætningen sidder korrekt

Sæt bønneholderlåget på bønneholderen

Placer bønneholderen på maskinens krop (Mærket på bønneholderen skal flugte med det højre mærke på maskinens krop)

Drej bønneholderen til venstre

Tilslut netkablet til en stikkontakt, der er korrekt installeret
(Enhver unødvendig kabellængde forbliver inde i kabelopbevaringsrummet)

Når du bruger maskinen for første gang, hæld kun nogle få bønner i

Tænd for maskinen

4. TILBEREDNING AF MALNET KAFFE

4.1. Indstillinger for malefinhed

Der er 16 meget præcise indstillinger (som i det væsentlige er kontinuerlige) til at vælge formalingsgraden. Hver af de 4 hovedindstillinger er opdelt i 4 finhedstrin – hvilket giver mulighed for valg fra ekstrafin- til fin- til medium- til grovmalet kaffe.

Smag og præferencer varierer, så vi anbefaler at prøve forskellige indstillinger efter personlige præferencer og typen af kaffebønneristning. Vi kan foreslå følgende som en generel vejledning og til reference:

<p>Grov</p> <p>særdeles velegnet til fremstilling af kaffepulver når kaffen filtreres manuelt</p>	<p>Medium</p> <p>anbefales ved brug af jord kaffe på konventionel komfur espressomaskiner</p>
<p>Bøde</p> <p>skal vælges ved brug af malet kaffe i filterkaffemaskiner eller i automatisk pumpetryk espressomaskiner.</p>	<p>Ekstra bøde</p> <p>anbefales til tilberedning af mokka eller tyrkisk eller græsk kaffe</p>

Mørke olieholdige bønner skal males 1 eller 2 trin grovere end normalt

Jo finere formalingsindstilling der er valgt, jo længere tid tager det at male en given mængde.


For eksempel, på 20 sekunder maler maskinen mere kaffe med indstillingen Grov end med fin indstilling.

Hvis kaffen i kaffemaskinen er for tynd eller løber for hurtigt igennem, så prøv en finere maleindstilling.

Hvis espresso eller kaffe tager for lang tid at brygge, så prøv en grovere malingsindstilling.



Indstilling for malefinhed

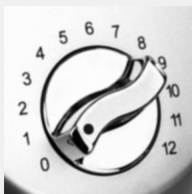

Formalingsmængde /
Justering af maletid

4.2. Kaffekværn

Kaffe kan kun males med bønneholderen på plads og en finhedsindstilling valgt gennem bønneholderens position. Hvis finhedsvælgeren er helt til højre, vil kaffekværnen ikke fungere.

Denne maskine har en tidsstyret forudindstillet malemængde. Drejeknappen på forsiden af kaffekværnen kan bruges til at justere den nødvendige varighed af maleprocessen og dermed malemængden.

Hæld den ønskede type kaffebønner i bønneholderen

Kontroller, at opsamlingsbeholderen til malet kaffe er på plads og er tom

Drej bønneholderen til den ønskede finhedsindstilling

Vælg den ønskede formalingstid (mængde) ved hjælp af drejeknappen

Slibeprocessen starter derefter øjeblikkeligt og automatisk. Den slutter, når drejeknappens timer når 0-positionen.



BEMÆRK

Vend bønnen for at stoppe formalingsprocessen tidligt holder til højre gennem

Grov opstilling til endestoppet – slibningen processen stopper øjeblikkeligt, mens timeren fortsætter indtil den når

0. Denne afbrydelse af formalingsprocessen kan være nyttigt, hvis mængden af kaffe er

sat for stort eller et fremmedlegeme i kaffen er blokerer kværnen.



TIP

Start aldrig kværnen uden at opsamlingsbeholderen er på plads

Fjern ikke bønneholderen, mens bønner hældes i

Vi anbefaler: For at nyde maksimal smag, må du ikke male flere bønner, end du vil bruge med det samme

Inden du tager den fulde opsamlingsbeholder ud, skal du banke forsigtigt et par gange på maskinen for at fjerne kaffepulver, der måtte have siddet fast inde.

>

Fyld aldrig opsamlingsbeholderen over maksimummærket. Overskydende kaffepulver kan trækkes tilbage i kværnen og forårsage overophedning, hvilket kan beskadige maskinen!

Mal ikke kontinuerligt i mere end ca. 3 minutter, da dette vil få alle dele til at overophedes, hvilket kan påvirke kaffesmag negativt

5. RENGØRING

Regelmæssig rengøring vil sikre, at du fortsat kan nyde din maskine.

Før hver rengøring skal du altid trække stikket ud!

Hæld aldrig vand eller andre væsker i maskinen!

Med bønneholderen fjernet, rengør malekammeret nedefra så ofte som muligt, f.eks. med en børste for så vidt muligt at forhindre sammenklumpning af olieholdige kafferester (for at gøre dette, tag fat i den øverste del af kværnen ved gummipakning og tag den af)

Rengør tætningerne mellem bønneholderen og kværnen, f.eks. med en børste

Rengør maskinens yderside med en våd klud – kontroller at alle dele af maskinen er tørret helt inden næste brug

Bønneholderen og opsamlingsbeholderen til malet kaffe kan nemt fjernes for at tillade en bedre rengøring



BEMÆRK

Bemærk venligst – Hvis du bruger mørke, olieholdige kaffebønner maskinen skal rengøres oftere end med

lette, mindre olieholdige bønner.

De enkelte dele af denne maskine er ikke egnet til vask i opvaskemaskine!

Vi anbefaler at rengøre kværnen og tætningsringen hver tid efter slibning med den fineste slibestilling.

6.

6. KUNDESERVICE OG GARANTI



GARANTI OG KUNDESERVICEBETINGELSER

Se venligst det medfølgende informationsblad for detaljerede garanti- og kundeservicebetingelser.

7.

7. BORTSKAFFELSE

Elektriske og elektroniske apparater indeholder adskillige materialer, som stadig er værdifulde eller er skadelige for miljøet, og som derfor ikke bør behandles på samme måde som almindeligt husholdningsaffald. Hvis de behandles som husholdningsaffald eller håndteres forkert, kan de forårsage skade på menneskers sundhed eller miljøet. Inkluder derfor aldrig et muligvis defekt apparat sammen med husholdningsaffaldet, men aflever det til indsamlingsstedet for genvinding og genbrug af gamle elektriske og elektroniske enheder, der er opstillet af de lokale myndigheder.

Du kan få flere oplysninger fra dit lokale rådhus, leverandør af affaldshåndtering eller den forhandler, hvor maskinen er købt.

8. TEKNISKE DATA

Spænding	220–240 V AC, 50 Hz
Effektudgang	100W
Overensstemmelsesmærke	<small>DET HER</small> Denne maskine opfylder følgende EU-direktiver: 2014/35/EU (lavspændingsdirektivet) 2014/30/EU (EMC-direktivet) 2011/65/EU (direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr)
Bønneholderkapacitet	300 yg max.

The NIVONA logo consists of the word "NIVONA" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a red, rounded rectangular shape. The background of the slide features a dark blue gradient at the top, transitioning into a red area at the bottom, with wavy, overlapping shapes in shades of blue and red.

NIVONA Apparatus GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2021 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Tyskland

Alle rettigheder forbeholdes

ANR 000125020

BDA NICG 130 GB Rev.00 15.02.2021